

OPTICLIMATE REVOMAXII - REINIGUNGSANLEITUNG

6000/10000/15000/15000S/21000/30000

Regelmäßige Reinigung

Der Revomax II ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen konzipiert. Um optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten, ist regelmäßige Wartung unerlässlich. Die erforderliche Reinigungshäufigkeit kann je nach Luftqualität und dem spezifischen Standort variieren. Wir unterscheiden zwischen den folgenden Umgebungen:

- Clean Room
- Grow Room
- Dust-rich area



RevomaxII - Verdampfer, Auffangwanne & Abflussleitungen

Die folgenden Komponenten benötigen regelmäßige Reinigung:

- Schlange weg
- Condenswasser-auffangwanne
- Condenswasser-abflussleitungen

Reinigungsrichtlinien

1. Verdampfer


- Staub, Schmutz oder Biofilm einem verdampfersicheren Reinigungsspray entfernen
- Keine Hochdruckreiniger verwenden, da diese die Lamellen beschädigen können

2. Auffangwanne

- Mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen
- Auf Schimmel- oder Biofilmbildung prüfen

3. Abflussleitungen

- Mit sauberem Wasser spülen oder vorsichtig mit Druckluft durchblasen
- Sicherstellen, dass keine Verstopfungen vorhanden sind (z.B. Insekten, Schmutz)

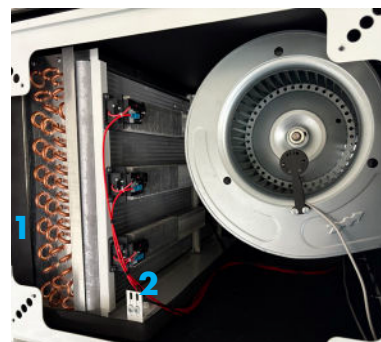

Wasserkühler (Wärmetauscher oder wassergekühlte)

Reinigungsrichtlinien

- Das Äußere des Kühlers vorsichtig mit lauwarmem, sauberem Wasser abspülen
- Entgegen der Luftströmungsrichtung spülen, um Ablagerungen zu lösen und zu entfernen
- Keinen Hochdruckreiniger verwenden, da dieser die Lamellen verbiegen oder Lecks verursachen kann
- Auf Schlammablagerung prüfen



Sicherheitshinweise

- Immer Handschuhe tragen und die Sicherheitsrichtlinien der verwendeten Reinigungsmittel befolgen
- Das Gerät vollständig ausschalten und sowohl von der Strom- als auch von der Wasserversorgung trennen, bevor mit Wartungsarbeiten begonnen wird
- Alle Wartungsarbeiten für Garantiezwecke und Nachverfolgbarkeit dokumentieren
- Bei anhaltender Kontamination einen Vorfilter oder ein Luftreinigungsmodul in Betracht ziehen

Empfohlener Wartungsplan - (Richtwerte je nach Standort)

Komponente	Reinraum	Growraum	Dust-Rich area
Verdampferschlange	alle 6 Monate	alle 6 Monate	monatlich
Auffangwanne	alle 3 Monate	alle 6 Monate	monatlich
Abflussleitungen	alle 6 Monate	alle 12 Monate	monatlich
Wasserkühler	alle 3 Monate	alle 3 Monate	alle 3 Monate

Empfehlungen

- Wir empfehlen die Verwendung der Reinigungsmittel der Marke Advanced
- Wir empfehlen die Verwendung einer Sprühstange für eine effektive Reinigung

<https://www.opticlimat.com/nl/knowledge-base/>

Scannen Sie den QR-Code, um zu unserer Online-Wissensdatenbank für die neuesten Handbücher und Informationen zu gelangen

oder

Besuchen Sie uns unter www.aurluxtechnologies.com

